Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Benutzerhandbuch

SAMSUNG

Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um die sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:

Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

► **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** → (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht**)

[ ] **Viereckige Klammern** – telefontasten, z.B.: [⏻] (bedeutet die Ein-/Aus-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt verfügt über eine auf Linux basierende Android-Plattform, die sich durch JavaScript-basierte Software umfassend erweitern lässt.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ und YouTube™ sind Warenzeichen von Google, Inc.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

- SRS ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc. Die WOW HD-Technologie wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. 7,295,673; 7,460,688; 7,515,710; 7,519,274
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ÜBER DIVX VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Video abspielt. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter www.divx.com.

DivX zertifiziert für DivX® Video bis zu 320x240.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalten registriert werden. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungscodes zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zum Durchführen der Registrierung.

CE 0168

Inhalt

Zusammenbauen 9

Auspacken 9
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 9
Akku laden 11
Speicherkarte einsetzen (optional) 13
Trageriemen anbringen (optional) 16

Erste Schritte 17

Gerät ein- und ausschalten 17
Mit dem Gerät vertraut machen 17
Touchscreen verwenden 20
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren 22
Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen 22
Anwendungen aufrufen 25
Gerät individuell anpassen 27
Text eingeben 31
Anwendungen von Android Market herunterladen 34
Dateien aus dem Internet herunterladen 35
Daten synchronisieren 36
Informationen mit Google-Suche suchen 37

Kommunikation 38

- Anruf 38
- Nachrichten 43
- Google Mail 46
- E-Mail 48
- Talk 50
- Social Hub 51

Unterhaltung 52

- Kamera 52
- Video-Player 60
- Galerie 62
- MP3-Player 63
- UKW-Radio 67

Persönliche Informationen 71

- Kontakte 71
- Kalender 74
- Memo 75
- Sprachmemo 76

Web 78

- Internet 78
- Layar 82
- Maps 82
- Latitude 84
- Places 85
- Navigation 85
- Suche 86

YouTube 86
Daily Briefing 88
Market 88
Samsung Apps 88

Verbindungen 90
Bluetooth 90
WLAN 92
AllShare 93
Mobiler Zugangspunkt 96
USB-Tethering 96
PC-Verbindungen 97

Tools 100
Uhr 100
Rechner 102
Eigene Dateien 102
Task-Manager 103
ThinkFree Office 104
Sprachwahl 105
Sprachsuche 106
Write & Go 106

Einstellungen 108
Einstellungsmenü aufrufen 108
Drahtlos und Netzwerk 108
Anrufeinstellungen 109

Ton 111
Anzeige 112
Standort und Sicherheit 112
Anwendungen 114
Konten und Synchronisierung 115
Datenschutz 115
SD-Karte und Telefonspeicher 116
Suche 116
Sprache und Texteingabe 116
Sprachein- und -ausgabe 118
Eingabehilfe 119
Datum und Uhrzeit 120
Telefoninfo 120

Rat und Hilfe bei Problemen 121

Sicherheitshinweise 127

Index 137

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

1 Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Ausschalten**, um es auszuschalten.

2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

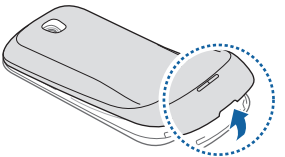

Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

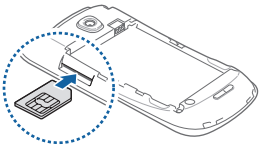

- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.
- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein.

4 Setzen Sie den Akku ein.

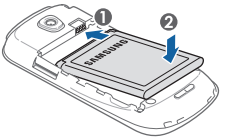

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

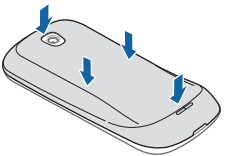

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen, oder indem Sie es mit einem PC-Datenkabel mit einem Computer verbinden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol leer und wird rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

Mit Reiseadapter aufladen

1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

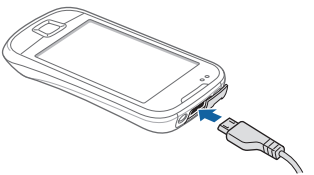

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.

- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.

Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/ Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

› Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie einem Stecker (Mikro-USB) des PC-Datenkabel in die Multifunktionsbuchse.

3 Schließen Sie den anderen Stecker des PC-Datenkabels an einen USB-Anschluss am Computer an.

Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Ladevorgang startet.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät einsetzen, finden Sie den Inhalt der Speicherkarte unter /mnt/sdcard.

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben weisend ein.

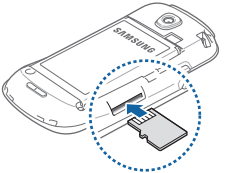

3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie diese zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK**.
2. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
3. Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät ausrastet.
4. Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.
5. Entnehmen Sie die Speicherkarte.
6. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
2. Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.

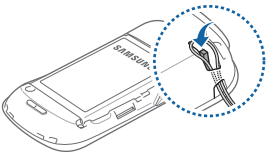

3. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Geräts halten Sie [⏻] gedrückt. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.

Tippen Sie beim ersten Einschalten des Geräts auf das Android-Bild auf dem Bildschirm und führen Sie die angezeigten Anweisungen aus, um das Gerät einzurichten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten**.

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

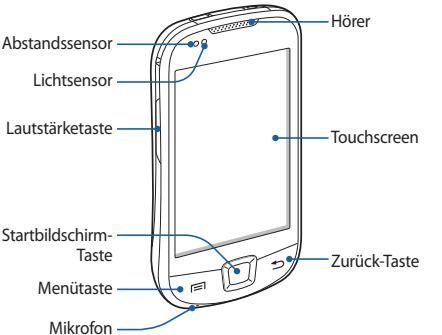

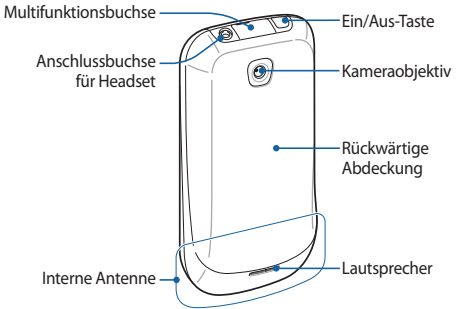

Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens
Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind; Öffnen der Google-Suchleiste (gedrückt halten)
Startseite	Rückkehr zum Standby-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten)
Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
Lautstärke	Anpassen der Gerätelautstärke

Anzeigesymbole

Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen von der Region oder dem Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Wi-Fi aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen

Symbol	Definition
	GPS aktiviert
	Aktiver Sprachanruf
	Gespräch wird gehalten
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden

Symbol	Definition
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Modus Stumm aktiviert
	Flugmodus aktiviert
	Vibration aktiviert

Symbol	Definition
	Musik wird wiedergegeben
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Antippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Blättern: Tippen Sie auf Elemente in Listen und ziehen Sie sie mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um sie in der Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Touchscreen wieder einzuschalten.
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Display-Timeout**.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [⏻]. Zum Entsperren aktivieren Sie den Bildschirm durch Drücken einer beliebigen Taste und streichen Sie dann mit Ihrem Finger über das graue Fenster.

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts anzeigen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen den Anzeigeflächen zu wechseln. Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeigefläche des Standby-Bildschirms zu wechseln.

Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Anwendungen-Schnellzugriffe oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie Elemente zum Standby-Bildschirm hinzu:

1. Drücken Sie [▭] → **Hinzufügen** oder halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm angetippt.
2. Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element:
   - **Widgets**: Fügen Sie Widgets zum Standby-Bildschirm hinzu.
   - **Schnellzugriffe**: Hinzufügen von Element-Schnellzugriffen wie z. B. Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
   - **Ordner**: Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Ihre Kontakte
   - **Hintergrundbilder**: Einstellen eines Hintergrundbilds

Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

1. Halten Sie das Element angetippt, das Sie verschieben möchten.
2. Ziehen Sie das Element in die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.

Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

1. Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten.

   Das Element wird vergrößert und das Papierkorb-Symbol erscheint auf der Anwendungsfläche. Dies bedeutet, dass die Anwendungsfläche unten auf dem Bildschirm zum Papierkorb wechselt.
2. Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
3. Lassen Sie das Symbol los, wenn es sich rot verfärbt.

Schnellzugriffanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste der Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

In der Schnellzugriffanzeige können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN**: Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion ► S. 92
- **Bluetooth**: Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung ► S. 90
- **GPS**: Aktivieren oder Deaktivieren der GPS-Verbindungsfunktion
- **Ton**: Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus.
- **Automat.Ausrichten**: Aktiviert oder deaktiviert die automatische Drehung.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen

Sie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder davon entfernen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [▭] → **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ⊕, um neue Anzeigeflächen hinzuzufügen, oder ziehen Sie eine Anzeigefläche in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm, um eine Anzeigefläche zu entfernen.
3. Drucken Sie [↩].

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen auf dem Gerät auf:

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Liste der Anwendungen aufzurufen.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungen-Bildschirm.

   Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu gehen.
3. Wählen Sie eine Anwendung aus.

   - Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
   - Sie können einen Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Liste der Anwendungen angetippt halten. Sie können das Symbol an einer beliebigen Position auf dem Standby-Bildschirm einfügen.
4. Drücken Sie [↩], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen**.

Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Liste der Anwendungen neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

1. Drücken Sie in der Liste der Anwendungen [▤] → **Bearbeiten**.
2. Halten Sie eine Anwendung angetippt.
3. Ziehen Sie das Anwendungssymbol in die gewünschte Position.

   Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben **Home** bewegen.
4. Drücken Sie [▤] → **Speichern**.

Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

1. Halten Sie die Startbildschirm-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

Task-Manager verwenden

hr Gerät ist multitaskingfähig und kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um diese Probleme zu vermeiden, beenden Sie alle unbenötigten Programme mit dem Task-Manger.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb das Hauptmenü und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen**.

   Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
2. Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.

   Um alle aktiven Anwendungen zu schließen, wählen Sie **Beenden**.

Gerät individuell anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
2. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Hörbare Auswahl**.

Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Zum Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, müssen Sie einen der folgende Bedienschritte ausführen:

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie **#** angetippt.
- Halten Sie im Standby-Betrieb [⏻] gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus**.

Klingelton ändern

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

› Animation zum Umschalten von Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen**.

› Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [▭] → **Hintergrundbild** → eine Option.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Wählen Sie **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen**.

Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**.
2. Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
3. Wählen Sie **OK**.

Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.

- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es entsperren zu lassen. Bevor Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienstzentrum bringen, denken Sie daran, Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind, anzufertigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Muster**.

2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).

3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.

4 Wählen Sie **Forts.**

5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.

6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **PIN**.

2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.

3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK**.

Entsperr-Passwort einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Passwort**.
2. Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
3. Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK**.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**.
2. Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.

- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

› uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **uTrack konfigurieren**.

2 Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.

3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für Ihr Samsung-Konto ein und wählen Sie **Anmelden**.

Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren**.

4 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Annehm.**

5 Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.

6 Geben Sie einen Absendernamen ein.

7 Geben Sie den Text der Nachricht ein, der an die Empfänger gesandt werden soll.

8 Wählen Sie **Speichern**.

Sie können das verlorene Gerät über das Internet bedienen. Besuchen Sie http://www.samsungdive.com, um ausführliche Informationen über diese Funktion zu lesen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder indem Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

Sie können Text in einigen Sprachen eingeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 117

› Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Swype- oder Samsung-Tastatur).

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.

3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben. Das Wort wird in das Texteingabefeld eingefügt.

4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um den Text einzugeben.

Zum Eingeben weiterer Zeichen halten Sie die jeweilige Taste angetippt.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Umschalten zwischen ABC-Modus und Symbol-/Ziffern-Modus
3	Eingabe löschen
4	Neue Zeile beginnen
5	Leerzeichen einfügen

- Um die Swype-Tastatur auszublenden, drücken Sie [↩].
- Zum Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur wählen Sie .

› Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie → **Hochformat-Tastaturtypen** und wählen Sie die Texteingabemethode aus.

Sie können eine Tastatur-Eingabemethode (QWERTZ- oder herkömmliche Tastatur) oder eine handschriftliche Eingabemethode auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf den Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

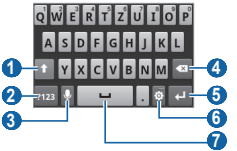

Ziffer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus

Ziffer	Funktion
3	Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastenfeld aktivieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig von der gewählten Eingabesprache.
4	Eingabe löschen
5	Neue Zeile beginnen
6	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (angetippt halten)
7	Leerzeichen einfügen; Fügen Sie einen Punkt ein (Doppeltipp); Ändern Sie die Eingabesprache (angetippt lassen und dann nach links oder rechts scrollen) Die Funktion dieser Taste ist abhängig von Ihrem Netzanbieter und der gewählten Eingabesprache.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

1. Setzen Sie den Cursor auf den Startpunkt.
2. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
3. Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.
4. Tippen Sie auf den Endpunkt.
5. Halten Sie den markierten Text angetippt.
6. Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
7. Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
8. Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Texteingabefeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Da das Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.

- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung installieren

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Market**.
2. Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden, wählen Sie **Akzeptieren**.
3. Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.

4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**.

Wenn Sie **Installieren** wählen, wird das Element sofort heruntergeladen.

Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Anwendung deinstallieren

1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Android Market [▤] → **Downloads**.

2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.

3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Web-Anwendungen aus dem Internet herunterladen, werden diese vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.

Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.

Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.

2 Suchen Sie die gewünschte Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** wählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls eine Änderung im Internet erfolgt, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und dort automatisch synchronisiert, und umgekehrt.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

› Server-Konto einrichten

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
2. Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontentyp.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.

   Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
2. Wählen Sie **Autom. synchronisieren**.
3. Wählen Sie ein Konto aus.
4. Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen neben der betreffenden Anwendung.

› Daten manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie [▭] → **Jetzt synchronisieren**. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Informationen mit Google-Suche suchen

Mit dem Dienst Google-Suche können Sie Informationen auf Internetseiten sowie Anwendungen oder Dateien vom Gerät aus suchen.

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die [▭] gedrückt.
   Die Google-Suchleiste wird auf dem Standby-Bildschirm geöffnet.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie **Los**.

Kommunikation

Anruf

Lernen Sie die Verwendung der Anruffunktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Zurückweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

Anruf tätigen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.

2 Wählen Sie , um den Anruf zu tätigen.

Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, wird der Touchscreen automatisch deaktiviert, um versehentliche Eingaben zu verhindern.

3 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 71
- Wählen Sie **Telefon** → **Protok.** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.
- Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um per Stimme zu wählen. ► S. 106

Anruf entgegennehmen

1 Ziehen Sie den **grünen Hörer** bei einem eingehenden Anruf nach rechts, um den Anruf anzunehmen.

Wenn das Gerät klingelt, halten Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stumm zu schalten.

2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.

Anruf abweisen

Ziehen Sie den **roten Hörer** bei einem eingehenden Anruf nach links, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Ablehnen und Mitteilung senden**.

Zum Ändern der Nachricht wählen Sie **Einstellungen → Anrufeinstellungen → Alle Anrufe → Anruf mit Nachricht abweisen**.

Internationale Nummer anrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon → Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend , um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät anschließen, können Sie Anrufe entgegennehmen:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu halten oder während eines Gesprächs einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für dieses Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern unter Umständen nicht kompatibel.

› Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsp.**

  In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.
- Wählen Sie **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset**, um den anderen Teilnehmer über das Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Wählen Sie **Abrufen**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **Anruf hin.** und wählen Sie dann die neue Nummer.
- Ziehen Sie den **grünen Hörer** bei einem zweiten eingehenden Anruf nach rechts, um den Anruf anzunehmen, wenn das Anklopfsignal ertönt. Das Gerät fragt Sie, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um das gehaltene Gespräch zu beenden, wählen Sie **Tauschen** → **Beenden**.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Anrufe verbinden**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt in Abwesenheit eingegangene Anrufe auf dem Display an. Zum Wählen der Nummer eines unbeantworteten Anrufs öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige und wählen Sie den unbeantworteten Anruf aus.

› Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder Anrufumleitung oder -sperre verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Automatische Ablehnung aktivieren**, um die automatische Abweisung zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung**.
4. Drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
5. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren**.
2. Geben Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.

3 Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Anrufweiterleitung einstellen

Mit dem Netzdienst Anrufweiterleitung können Sie eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer, die Sie einstellen, weiterleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, beispielsweise wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Rufumleitung**.

2 Wählen Sie eine Bedingung aus.

3 Geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren**.

Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anrufsperre einstellen

Mit der Netzfunktion Anrufsperre können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hindern, mit Ihrem Gerät Anrufe zu tätigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anrufsperre**.

2 Wählen Sie eine Anrufart aus, die eingeschränkt werden soll.

3 Geben Sie ein Passwort für die Anrufsperre ein und wählen Sie **OK**.

Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, um Sie auf einen eingehenden Anruf während eines laufenden Gesprächs hinzuweisen.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anklopfen**. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Protok.**

2 Drücken Sie [▭] → **Anzeige** → eine Option zum Sortieren der Anruflisten.

Von der Liste der Anrufe können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell über den Kontakt nach rechts oder links streichen.

3 Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine Nummer manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Kontaktgruppen auswählen.

3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie dann **Hinzufügen**.

4 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.

Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [▭] → **Smiley einfügen**.

5 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine Nummer oder E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Kontaktgruppen auswählen.

3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.

4 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.

Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [▭] → **Smiley einfügen**.

5 Drücken Sie [▭] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.

Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.

6 Drücken Sie [▭] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.

7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Nachrichten**.

Die Nachrichten werden nach Kontakten zu Nachrichten-Threads gruppiert.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus.

3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um einen Anhang abzuspielen, tippen Sie auf die Nachrichtenansicht und wählen Sie ▶.
- Zum Beantworten der Nachrichten drücken Sie [▭] → **Antworten**, geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen drücken Sie [▭] → **Weiterleiten**.
- Zum Schützen der Nachricht, damit sie nicht gelöscht werden kann, drücken Sie [▭] → **Nachricht sperren**.
- Zum Speichern von Anhängen drücken Sie [▭] → **Angehängte Elemente**.
- Zum Kopieren von Text aus der Nachricht drücken Sie [▭] → **Nachrichtentext kopieren**.
- Zum Löschen der Nachricht drücken Sie [▭] → **Nachrichten löschen**.
- Zum Anzeigen der Nachrichtendetails drücken Sie [▭] → **Nachrichtendetails anzeigen**.

Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie dann **1** angetippt.

2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.

Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in den Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie eine Nachricht markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.

- Abhängig von Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner ist Google Mail unter Umständen anders bezeichnet.
- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

› E-Mail-Nachricht senden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Mail**.
2 Wählen Sie zum Fortfahren **OK**.
3 Drücken Sie [▭] → **E-Mail schreiben**.
4 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
5 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
6 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [▭] → **Anhang** → eine Datei.
7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Google Mail**.
2 Wählen Sie eine E-Mail aus der Nachrichten-Threadliste aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie .
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie → **Allen antw.**
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie → **Weiterleiten**.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau** neben dem Anhang. Um sie auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv.**
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Wählen Sie oder , um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu gehen.

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

1. Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
2. Wählen Sie **Labels ändern**.
3. Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

1. Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
2. Wählen Sie **Markieren**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

1. Drücken Sie im Posteingang [▭] → **Zu den Labels**.
2. Wählen Sie die Markierung der Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
3. Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten wie Google Mail und Yahoo) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Unternehmen).
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Drücken Sie [▭] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
2. Drücken Sie [▭] → **Verfass.**
3. Wählen Sie **Kontakte**.

   Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus den kürzlichen Empfängern oder Kontaktgruppen auswählen.
4. Wählen Sie das Feld Cc oder Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
5. Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.

6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.

7 Wählen Sie **Anhängen** und hängen Sie eine Datei an.

Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.

8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, verbleibt die Mitteilung solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.

2 Drücken Sie [▭] → **Aktualis.**, um den Nachrichtenordner zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail aus der Nachrichten-Threadliste aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht, drücken Sie [▭] → **Antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen, drücken Sie [▭] → **Weiterleiten**.
- Zum Löschen der Nachricht, drücken Sie [▭] → **Löschen**.
- Zum Verschieben einer Nachricht in einen anderen Ordner, drücken Sie [▭] → **In Ordner verschieben**.
- Zum Laden von Bildern in einer Nachricht, drücken Sie [▭] → **Bilder anzeigen**.
- Zum Anzeigen/Speichern eines Anhangs wählen Sie diesen aus und tippen auf 💾.

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Talk**.

   In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
2. Drücken Sie [▭] → **Freunde hinzufügen**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Freunds ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.

› Chat beginnen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Talk**.
2. Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
3. Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.

   Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
4. Um zwischen aktiven Chats umzuschalten, drücken Sie [▭] → **Chat wechseln**.
5. Um den Chat zu beenden, drücken Sie [▭] → **Chat beenden**.

Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™ aufrufen, die integrierten Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakten und Kalenderinformationen. Besuchen Sie http://socialhub.samsungmobile.com für weitere Einzelheiten.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Social Hub**.
2. Nutzen und verwenden Sie die von Social Hub gelieferten Inhalte.

Unterhaltung

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2048 x 1536 Pixel (3,2 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 320 x 240 Pixel aufnehmen.

Bevor Sie die Kamera nutzen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

› Fotografieren

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- Die Kamera-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen • : Auflösung • : Belichtungsmesser-Typ • : GPS aktiviert • : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher) • : Speicherort
2	Aufnahmemodus ändern
3	Szenenmodus ändern
4	Belichtungswert einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
5	Kameraeinstellungen ändern
6	Umschalten zur Videokamera
7	Fotografieren
8	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.

Sie können den Bildschirm mit 2 Fingern berühren und diese voneinander wegbewegen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um herauszuzoomen).

5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren [▸], um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Drücken Sie 🔍 oder 🔍 zum Vergrößern oder Verkleinern. Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Zum Senden eines Fotos an andere wählen Sie **Freigeb.**
- Zum Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt wählen Sie **Einstellen als**.
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen**.

› Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie SCN → eine Szene → 💾.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie [ ] → **Smile**.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Wählen Sie [ ].

6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.

Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn die betreffende Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie [ ] → **Serie**.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Halten Sie [ ] angetippt. Die Kamera macht Fotos, bis Sie den Kameraauslöser freigeben.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie [ ] → **Panorama**.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Wählen Sie [ ], um das erste Foto aufzunehmen.

6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.

Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.

7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

› Kombiniertes Foto aufnehmen

Sie können zwei Fotos mit demselben Hintergrund machen und dann die linke und rechte Hälfte der Fotos zu einem Foto kombinieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie sich mit einer anderen Person zusammen fotografieren lassen möchten, aber niemand zugegen ist, um das Foto für Sie zu machen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie → **Coupling Shot**.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Tippen Sie auf die linke oder rechte Seite, an der Sie zuerst fotografieren möchten.

6 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.

Die linke Hälfte des ersten Fotos wird als transparente Hilfestellung für das nächste Foto angezeigt.

7 Nehmen Sie erforderliche Anpassungen mittels der Hilfestellung vor.

8 Wählen Sie , um das zweite Foto aufzunehmen.

Das Gerät fasst die linke Hälfte des ersten Fotos und die rechte Hälfte des zweiten Fotos automatisch zu einem Foto zusammen.

Aktionsfoto aufnehmen

Sie können mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und diese dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Aktionsfoto darstellt.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Actionaufnahme**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt.

   Das Gerät nimmt automatisch das nächste Foto auf.
7. Folgen Sie dem Motiv so lange, bis das Gerät alle für das Aktionsfoto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.

Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Makro	Makromodus aktivieren, um Nahaufnahmen zu machen
Selbstauslöser	Wählt die Zeitspanne, nach der die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen

Optionen	Funktion
Bildqualität	Einstellen der Qualität der Fotos
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren ⚙ → ✋, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien auf der Vorschauansicht
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

› Video aufnehmen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kamera**.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie 📷, um in den Videokameramodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

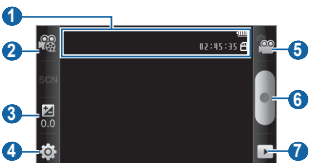

Ziffer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera • 02:45:35: Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Speicherort
2	Ändern des Aufnahmemodus (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern)
3	Belichtungswert einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern
4	Videokamera-Einstellungen ändern
5	Zur Kamera wechseln
6	Video aufzeichnen
7	Das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzeigen

5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um herein- oder herauszuzoomen.

6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

7 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.

Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Zum Senden eines Videos an andere wählen Sie **Freigeb.**
- Wählen Sie **Starten**, um ein Video wiederzugeben.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen**.

› Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie ⚙ → 📷 vor der Videoaufzeichnung, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Selbstauslöser	Auswahl der Zeitdauer, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet
Auflösung	Ändert die Auflösungsoption
Weißabgl.	Anpassen der Farbbalance gemäß den Lichtbedingungen
Effekte	Anwenden eines Spezialeffekts wie Sepia oder Schwarzweiß
Videoqualität	Einstellen der Videoqualität
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen

Wählen Sie ⚙ → 🔧 vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Anzeige von Hilfslinien in der Vorschauansicht
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein
Zurücksetzen	Setzt die Menüs und Aufnahmeoptionen zurück

Video-Player

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- In Abhängigkeit von der Software auf dem Gerät werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Video-Player**.

2 Wählen Sie ein Video, das wiedergegeben werden soll.

3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

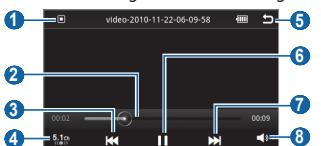

Ziffer	Funktion
1	Verhältnis des Videobildschirms ändern
2	Durch Ziehen auf der oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
3	Wiedergabe neu starten oder zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)
4	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist
5	Stoppen der Wiedergabe und Rückkehr zu Wiedergabeliste
6	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ▶ zum Fortsetzen der Wiedergabe
7	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)
8	Lautstärke einstellen

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png
Video	• Erweiterung: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- In Abhängigkeit von der Software auf dem Gerät werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Foto anzeigen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
3. Wählen Sie oder oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.

   Zum Anzeigen von Fotos oder Videos, die an einem bestimmten Datum aufgenommen wurden, wählen Sie die Pfeile auf der Registerkarte an der Unterseite oder ziehen Sie die Registerkarte nach links oder rechts.
4. Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.

- Drücken Sie oder zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und sie spreizen (führen Sie die Finger zusammen, um herauszuzoomen).
- Zum Starten einer Diashow mit Fotos und Videos wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow zu stoppen.
- Zur Verwendung weiterer Foto-Optionen wie Freigeben, Löschen und Bearbeiten wählen Sie **Menü**.

› Video wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
2. Wählen Sie einen Ordner → ein Video (mit dem Symbol) zur Wiedergabe.
3. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ► S. 60

› Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Galerie**.
2. Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie [ ].
3. Wählen Sie Bild- oder Videodateien aus.
4. Wählen Sie **Freigeben** → eine Freigabeoption.
5. Senden Sie die Dateie n über eine Multimedia- oder E-Mail-Nachricht oder per Bluetooth oder laden Sie die Datei hoch zum Online-Album oder zur Community-Webseite.

MP3-Player

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Außerdem können Sie Musikdateien in den folgenden Formaten wiedergeben, indem Sie sie von **Eigene Dateien**, aus Multimedia-Nachrichten oder im Webbrowser öffnen: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- In Abhängigkeit von der Software auf dem Gerät werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigrosse den verfugbaren Speicher uberschreitet, kann es beim Offnen zu Fehlern kommen.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 35
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 97
- Empfang über Bluetooth ► S. 91
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 98
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 98

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **MP3-Player**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
3. Wählen Sie eine Musikdatei aus.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

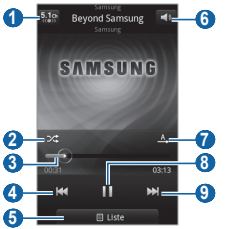

Ziffer	Funktion
1	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist
2	Zufallswiedergabemodus aktivieren
3	Durch Ziehen auf der oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
4	Wiedergabe neu starten oder zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen)
5	Aktuelle Wiedergabeliste öffnen
6	Lautstärke einstellen
7	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)
8	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ▶ zum Fortsetzen der Wiedergabe
9	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt lassen)

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.

SRS WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und bietet einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Wiedergabeliste erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **MP3-Player**.
2. Wählen Sie **Wieder. - Listen**.
3. Drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern**.
5. Wählen Sie **Musik hinzufügen**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [▭] → **Optionen** → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› Hinzufügen von Musiktiteln zur Schnellstartliste

Sie können Musiktitel zur Schnellstartliste hinzufügen und sie als Wiedergabeliste speichern. Drücken Sie [▭] → **Zu Schnellstartl.** während der Wiedergabe, um den gegenwärtigen Musiktitel zur Schnellstartliste hinzuzufügen.

Zum Wechseln zur Schnellstartliste wählen Sie **Wieder. - Listen** → **Schnellstartliste** auf dem Hauptbildschirm des MP3-Players. Zum Speichern der Schnellstartliste als Wiedergabeliste drücken Sie [▭] → **Als Wg-Liste sp.**

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **MP3-Player**.
2. Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Einstellungen** oder drücken Sie [▭] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Optionen	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Equalizertyps
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf der Musikbibliothek-Anzeige erscheinen sollen
Visualisierung	Auswählen einer animierten Visualisierung zur Anzeige während der Wiedergabe

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.

2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.

3 Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio einzuschalten (falls erforderlich).

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, startet es den automatischen Sendersuchlauf.

4 Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aller Sender und drücken Sie [⮌], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

5 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

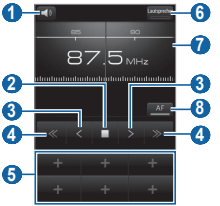

Ziffer	Funktion
1	Lautstärke einstellen
2	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio einzuschalten
3	Ändert die Frequenz um 0,1 MHz
4	Suche nach einem verfügbaren Radiosender
5	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Liste der Favoriten
6	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher)
7	Frequenz durch Blättern nach links oder rechts in der Skalenleiste ändern
8	Stellt das UKW-Radio so ein, dass es Senderfrequenzen automatisch neu abstimmt, wenn das gegenwärtige Signal schwach ist.

› Radiosender automatisch speichern

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.

2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.

3 Wählen Sie **Scannen** → eine Scanoption.

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

4 Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aller Sender und drücken Sie [↩], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

› Radiosender zur Liste der Favoriten hinzufügen

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.

2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.

3 Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio einzuschalten.

4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.

5 Zum Hinzufügen zur Liste der Favoriten wählen Sie **+**.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **UKW-Radio**.

2 Drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Optionen	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region aus.
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll.
Sender-ID anzeigen	Stellt ein, ob die Senderkennung auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Senderkennungen sind nur von Radiosendern verfügbar, die diese Information bereitstellen.

Optionen	Funktion
Alternative Frequenz	Stellt ein, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versucht, einen anderen Radiosender abzustimmen.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer ausgeschaltet.

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher des Telefons oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert werden. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Neuen Kontakt erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie einen Speicherort.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können einen Kontakt auch von der Wählanzeige erstellen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur**.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → .
4. Wählen Sie einen Speicherort.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
2. Blättern Sie in der Liste der Kontakte nach oben oder unten.
3. Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie die Telefonnummer wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht** wählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [▭] → **Bearbeiten** drücken.
- die Kontaktinformationen mit anderen austauschen, indem Sie [▭] → **Senden per** → eine Freigabeoption drücken.

› Kurzwahlnummer einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.

Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [▭] → **Eigenes Profil**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Webseiten-Konten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Webseite zu Ihren Telefonkontakten hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [▭] → **Freunde abrufen**.
3. Wählen Sie **Konto hinzufügen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte** → **Gruppen**.
2. Drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
4. Wählen Sie **Speichern**.

› Kontakte kopieren

Sie können Kontakte auf die und von der SIM- oder USIM-Karte kopieren.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie [▭] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren** oder **Auf SIM-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie Kontakte aus, die kopiert werden sollen, und wählen Sie **Import** oder **Export**.
4. Zum Exportieren von Kontakten wählen Sie zur Bestätigung **Ja**.

› Kontakte importieren oder exportieren

Sie können Ihre sämtlichen Kontakte als vcf-Dateien auf einer Speicherkarte speichern und sie von einer Speicherkarte exportieren.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte**.

2 Drücken Sie [▭] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren** oder **Auf SD-Karte exportieren**.

3 Wählen Sie zum Importieren von Kontakten einen Importspeicherplatz aus.

Zum Exportieren von Kontakten wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

› Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte** → **Verlauf**.

2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

› Soziale Netzaktivitäten anzeigen

Sie können die kürzlichen Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzdiensten wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kontakte** → **Aktivitäten**.

2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignis erstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.

2 Drücken Sie [▭] → **Erstellen**.

3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.

4 Wählen Sie **Speichern**.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.

2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Kalender**.

2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet.

Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [▭] → **Offnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie **+** oder **-** wählen, und wählen Sie **Einstellen**.

Zum Auswählen des heutigen Datums drücken Sie [▭] → **Heute**.

3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie [▭] → **Senden per** → eine Option drücken.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

1 Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm.

2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.

3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Memo**.

2 Wenn ein Memo gespeichert ist, wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [▭] → **Erstellen**.

3 Geben Sie den Memotext ein.

4 Drücken Sie [↩], um die Tastatur auszublenden.

5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.

6 Wählen Sie **Speichern**.

› Memos anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Memo**.

2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

- Zum Anzeigen sämtlicher Einzelheiten von Memos in der Memoliste drücken Sie [▭] → **Maximieren**.
- Wählen Sie ✎, um das Memo zu bearbeiten.
- Um ein Memo zu löschen, tippen Sie auf ✕ → **OK**.

Sie können das Memo an andere senden, indem Sie es angetippt halten und **Senden per** → eine Option wählen.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen können.

› Aufzeichnen eines Sprachmemos

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachmemo**.

2 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.

3 Sprechen Sie ins Mikrofon.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ■.

5 Zum Aufnehmen weiterer Sprachmemos wählen Sie am unteren Bildschirmrand ●.

Sprachmemo wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachmemo**.
2. Wählen Sie ☰.
3. Wählen Sie ein Sprachmemo aus einer Wiedergabeliste aus.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

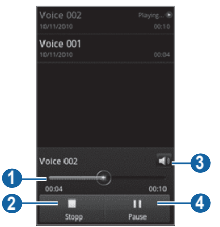

Ziffer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
2	Wiedergabe beenden
3	Lautstärke einstellen
4	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ▶ zum Fortsetzen der Wiedergabe

Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie [☰] → **Gemeinsam nutzen** → eine Freigabeoption drücken.

Web

Webdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.

- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Webseiten aufrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.

   Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie **Los**.
2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Der dargestellte Bildschirm kann regionsabhänig variieren.

Ziffer	Funktion
1	Eingabe der Adresse (URL) einer gewünschten Webseite
2	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen

Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Tippen Sie zum Herein- oder Herauszoomen zweimal auf den Bildschirm. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Zum Öffnen eines neuen Fensters drücken Sie [▭] → **Neues Fenster**.
- Zum Anzeigen der gegenwärtig aktiven Fenster drücken Sie [▭] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.
- Um die gegenwärtige Internetseite zu aktualisieren, drücken Sie [▭] → **Aktualisieren**.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [▭] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [▭] → **Favorit hinzufügen**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Schnellz. für Start hinz.**
- Zum Hinzufügen des RSS-Feeds drücken Sie [▭] → **Optionen** → **RSS-Feeds hinzufügen**. Sie können RSS-Feeds mit dem Google Reader lesen.
- Um auf der Webseite Text auszuwählen, drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Auf Seite fin.**
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Seiteninfo**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Seite freigeben**.

- Zum Anzeigen des Download-Verlaufs drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Downloads**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Einstellungen**.

› Mit Spracheingabe nach Informationen suchen

Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.
2. Wählen Sie das Adressenfeld.
3. Wählen Sie 🎤 und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.

   Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie das Lesezeichen manuell speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.
2. Wählen Sie ☆ → **Favoriten**.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**. Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten drücken Sie [▤] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
5. Wählen Sie **OK**.

Halten Sie auf der Favoritenliste einen Favoriten angetippt, dann stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Öffnen der Webseite wählen Sie **Öffnen**.

- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neu. Fenster öff.**
- Zum Bearbeiten von Einzelheiten von Favoriten wählen Sie **Favorit bearbeiten**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Standby-Bildschirm wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.**
- Um die Webadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link freigeben**.
- Um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kop.**
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.

Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen umschalten.

1. Drücken Sie, während eine Webseite angezeigt wird, [▭] → **Neues Fenster**.
2. Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.
3. Drücken Sie [▭] → **Neues Fenster**, um weitere Webseiten zu öffnen.
4. Zum Anzeigen der gegenwärtig aktiven Fenster drücken Sie [▭] → **Fenster** und wählen Sie eine Webseite aus, die aufgerufen werden soll.

RSS-Feedadresse hinzufügen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.
2. Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
3. Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **RSS-Feeds hinzufügen**.
4. Wählen Sie einen RSS-Feed, um Google Reader zu öffnen und die Seite anzuzeigen.

› Häufig besuchte Seiten oder kürzlichen Verlauf aufrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.
2. Wählen Sie → **Am häuf. besucht** oder **Verlauf**.
3. Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Sie können eine Webseite zur Liste der Favoriten hinzufügen, indem Sie das Sternsymbol an der rechten Seite wählen.

Layar

Mit Layar können Sie Standorte nach lokalen Informationen in Echtzeit oder Karten durch die Kamera des Geräts durchsuchen und die Informationen für andere freigeben.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Layar**.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Berühren Sie nicht den Bereich der internen Antenne und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPSFunktionen verwenden.
- Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:
  - zwischen oder in Gebäuden, in Tunneln oder in Unterführungen
  - bei schlechtem Wetter
  - in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern.

Positionsbestimmungsdienste für die Nutzung mit Google Maps aktivieren

Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit**.
2. Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Positionsbestimmungsdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Einstellung, um WLAN und/oder Mobilnetze zum Feststellen des Standorts zu verwenden
GPS-Satelliten verwenden	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden. Standorte können auf Straßenniveau angezeigt werden
Sensorunterstützung verwenden	Verwenden Sie Sensoren, um Ihre Positionsbestimmung als Fußgänger bei schlechtem oder nicht verfügbarem GPS-Signalempfang zu verbessern. Dabei können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten

Nach einem bestimmten Ort suchen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.

   Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
2. Drücken Sie [▭] → **Suchen**.
3. Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie 🔍.
   - Um einen Standort per Spracheingabe zu suchen, wählen Sie 🎤.

- Zum Vergrößern oder Verkleinern wählen Sie oder .
- Um Ihrer Karte Schichten hinzuzufügen, wahlen Sie → eine Option.

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Maps**.
2. Drücken Sie [▤] → **Route**.
3. Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.

   Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
4. Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los**.
5. Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
6. Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen**.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [▤] → **Karte leeren**.

Latitude

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Latitude**.

   Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.
2. Drücken Sie [▤] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
3. Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.

4 Drücken Sie [▤] → **Kartenansicht**.

Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

Places

Erfahren Sie, wie Sie auf dem Gerät nach interessanten Orten in Ihrer Umgebung suchen können.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Places**.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.

3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

4 Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen. Wählen Sie , um die Route zu dem Ort anzuzeigen.

Navigation

Erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um ein Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Navigation**.

2 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:

- **Ziel einsprechen**: Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel".
- **Ziel eintippen**: Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
- **Kontakte**: Wählen Sie das Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
- **Markierte Orte**: Wählen Sie das Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.

3 Zum Beenden der Navigation drücken Sie [▭] → **Navigation beenden**.

Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Suche**.

2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen.

3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

YouTube

Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube wiedergeben und hochladen.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

› Videos wiedergeben

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.

2 Wählen Sie ein Video aus der Videoliste aus.

3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

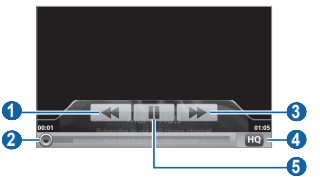

Ziffer	Funktion
1	Innerhalb einer Datei rückwärts spulen

Ziffer	Funktion
2	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
3	Innerhalb einer Datei vorwärts spulen
4	Anzeigequalität ändern
5	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ▶ zum Fortsetzen der Wiedergabe

Videos freigeben

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
2. Halten Sie ein Video angetippt.
3. Wählen Sie **Weiterleiten** → eine Freigabeoption.

Videos hochladen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **YouTube**.
2. Drücken Sie [▤] → **Hochladen**.

   Wählen Sie ein Video aus Ihrem Album aus und fahren Sie mit 8 fort.

   Wenn Sie ein neues Video aufnehmen und hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten und zur Videokamera zu wechseln.
3. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
5. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
6. Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
7. Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
8. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
9. Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen**.

Daily Briefing

Erfahren Sie, wie Sie tägliche Informationen über Wetter, Finanzen, Nachrichten und den Terminplan erhalten.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Daily Briefing**.
2. Wählen Sie [+], um Städte, Aktien oder Ereignisse hinzuzufügen
3. Wählen Sie [↻], um Informationen zu aktualisieren.
4. Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen zu erhalten.

Zum Auswählen von Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Market**.
2. Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf das Gerät herunter. ► S. 35.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von nützlichen Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen und diese auf dem neuesten Stand halten.

Das Gerät wird mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps intelligenter. Außerdem ist es möglich, die heruntergeladenen und die anfänglich bereitgestellten Anwendungen automatisch zu aktualisieren. Erkunden Sie die Anwendungen und gestalten Sie Ihr mobiles Leben reichhaltiger.

- Um Samsung Apps zu starten, öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Samsung Apps**.

- Zum Starten eines Widgets tippen und halten Sie eine leere Stelle auf dem Bildschirm und wählen **Widgets** aus der Liste.
- Um heruntergeladene Anwendungen zu starten, gehen Sie aus dem Standby-Bildschirm in das Hauptmenü und tippen auf das Symbol der jeweiligen Anwendung.

- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Zur Verwendung von Samsung Apps muss das Gerät über eine Zellen- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sein.
- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Anwendungen zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Verfügbare Anwendungen, Widgets und Updates können sich je nach Region unterscheiden.

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Sie Informationen zwischen ihnen austauschen, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.

- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät abzugleichen.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Einige Geräte (insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen) haben eine feste Bluetooth-PIN, z. B. 0000. Geben Sie die feste PIN nach Erfordernis ein.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Freigeben** oder **Senden per** → **Bluetooth**.
3. Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.

   Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

3 Wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

WLAN

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um Verbindung mit jedem lokalen Netz (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN**. Sie können auch die Schnellzugriff-Anzeige öffnen und **WLAN** wählen.

Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** das gewünschte Netz aus.

3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Verb.**

› WLAN manuell hinzufügen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netz hinzufügen**.

2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.

3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.

4 Wählen Sie **Speichern**.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Fu nktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 92

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**.

3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion zu konfigurieren:

Optionen	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren.
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.

2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben**.

3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei.

4 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.

5 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll. Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.

6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

Dateien anderer auf Ihrem Gerät wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
2. Wählen Sie **Datei vom Server auf meinem Telefon wiedergeben**.

   Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
3. Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
4. Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
5. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **AllShare**.
2. Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben**.

   Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
3. Wählen Sie ein Gerät als Medienserver aus, das die Mediendateien enthält.
4. Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
5. Wählen Sie den Player aus, der die Mediendatei wiedergeben soll.

   Die Wiedergabe des ausgewählten Players beginnt.
6. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Mobiler Zugangspunkt

Sie können Ihr Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für PCs und andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkfunktion Ihres Geräts über die WLAN-Funktion für andere Geräte freigeben.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Mobiler Zugangspunkt**.
2. Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt**, um die Funktion Mobiler Zugangspunkt zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Mobile AP-Einstellungen**, um die Mobilzugangspunkt-Funktion individuell anzupassen:

Option	Funktion
Netz-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird
Sicherheit	Anzeigen oder Bearbeiten des Netzschlüssels, um nicht autorisierten Netzzugang zu verhindern
Mein Gerät ausblenden	Verhindern, dass andere Geräte Ihr Gerät finden können

4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
5. Suchen Sie den Namen Ihres Geräts auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.

   Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

USB-Tethering

Sie können das Gerät als ein drahtloses Modem für PCs einstellen, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB zugänglich zu machen.

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
2. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering**.

3 Wählen Sie **USB-Tethering**, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät macht die mobile Netzverbindung für den PC zugänglich.

Zum Abtrennen der mobilen Netzverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**.

Das Verfahren zum Zugänglichmachen der Netzverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Anschließen des Geräts an einen PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt vom und zum Gerät übertragen, das Programm Samsung Kies verwenden und das Gerät als drahtloses Modem für einen PC verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.

2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

4 Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.

In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse am Gerät mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.

   Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
5. Bearbeiten oder geben Sie den Namen des Geräts in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
6. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
7. Starten Sie die Synchronisierung.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Gerät.
2. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.
3. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher verbinden** → **OK**.

6 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.

7 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Ausschalten**.

Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verlorengehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

Tools

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Alarme und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr und den Countdown-Timer verwenden.

› Neuen Alarm einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr** → **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erinnerung erstellen** oder drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.

   Wählen Sie **Als tägliches Briefing festlegen**, um daily Briefing unmittelbar nach dem Stoppen eines Alarms zu aktivieren.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Wenn Sie **Intelligenter Alarm** einstellen, erzeugt das Gerät einen natürlichen Ton und zeigt den Alarm-Bildschirm an, bis der eingestellte Alarm ausgelöst wird.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Zum Stoppen des Alarms ziehen Sie ⊗ nach rechts bis zum Punkt.
- Zum Wiederholen des Alarms nach einer vorgegebenen Zeitdauer ziehen Sie zz nach links bis zum Punkt.

› Alarm löschen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr** → **Alarm**.
2. Drücken Sie [▭] → **Löschen**.
3. Wählen Sie die Alarme, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen**.

Weltuhr erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie **Stadt hinzufügen** oder drücken Sie [▤] → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie eine aus der Liste der Städte aus.

   Um eine Stadt in der Weltkartenansicht auszuwählen, tippen Sie auf .
4. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Zum Anwenden der Sommerzeit auf die Uhren halten Sie eine Uhr angetippt und wählen Sie **DST-Einstellungen**.

Stoppuhr verwenden

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr** → **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Countdown-Timer verwenden

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Uhr** → **Timer**.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.

   Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund läuft. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste oder [⮌], um eine andere Anwendung aufzurufen.
4. Wenn der Timer abgelaufen ist, ziehen Sie nach rechts bis zum Punkt.

Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

› Berechnungen ausführen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie die automatische Änderung der Ausrichtung deaktiviert haben, drücken Sie [▭] → **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.

› Berechnungs-Verlauf anzeigen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Rechner**.
2. Führen Sie die Berechnung durch.
3. Wählen Sie ▼, um das Rechner-Tastenfeld zu schließen. Der Berechnungs-Verlauf wird angezeigt.
4. Um den Verlauf zu löschen, drücken Sie [▭] → **Verlauf löschen**.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Eigene Dateien**.
2. Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [ ], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Um eine Datei an andere als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden, wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Zum Erstellen eines neuen Ordners wählen Sie **Ordner erstellen**.
- Zum Löschen von Dateien oder Ordnern wählen Sie **Löschen**.
- Zum Ändern des Ansichtsmodus wählen Sie **Ans. von**.
- Wählen Sie **Sortieren nach**, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Zur Verwendung weiterer Funktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen wählen Sie **Optionen**.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie die derzeit ausgeführten Anwendungen, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen und den RAM-Speicher überwachen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Task-Manager**.
2. Verwenden Sie die folgenden Optionen:
   - **Aktive Anwendungen**: Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf Ihrem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
   - **Paket**: Die Paketgröße aller Anwendungen, die gegenwärtig auf Ihrem Gerät installiert sind, wird angezeigt.
   - **RAM-Manager**: Damit können Sie den RAM-Speicher auf Ihrem Gerät überprüfen und verwalten.
   - **Übersicht**: Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf Ihrem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
   - **Hilfe**: Zeigt Hilfeinformationen zur Verlängerung der Akkulebensdauer an.

ThinkFree Office

Erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf einer Speicherkarte im Gerät anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie ein Konto bei den Webdiensten ThinkFree haben, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (Einzelheiten finden Sie unter http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

› Neues Dokument erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **ThinkFree Office**.
2. Wählen Sie **Annehmen** zur Bestätigung, wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten.
3. Wählen Sie **Jetzt aktivieren**, um ThinkFree Office zu aktivieren.
4. Wählen Sie **Eigene Dateien**.
5. Drücken Sie [▤] → **Neu** → einen Dokumenttyp.
6. Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK**.
7. Geben Sie mit den Tools unten auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
8. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, wählen Sie das Speichern-Symbol in der Symbolleiste oder drücken Sie [▤] → **Datei** → **Speichern**.

› Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **ThinkFree Office**.
2. Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument.
3. Wählen Sie einen Textverschlüsselungstyp (falls erforderlich).

4 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.

- Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Zum Öffnen der Symbolleiste zum Bearbeiten des Dokuments (Word-, Text- oder Excel-Datei) drücken Sie [▭] → **Bearbeiten**.
- Um nach Text im Dokument zu suchen, drücken Sie [▭] → **Suchen**.

5 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **ThinkFree Office**.

2 Wählen Sie **Online**.

3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontenzugang ein und wählen Sie dann **Anmelden**.

4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

Sprachwahl

Erfahren Sie, wie Sie über die Sprache eine Nummer wählen oder eine Anwendung öffnen.

- Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Das Gerät erkennt nur Befehle, die im amerikanischen Englisch gesprochen werden.
- Die erkannten Sprachen können sich je nach Netzbetreiber oder Region unterscheiden.

› Kontakt durch sprachgesteuertes Wählen anrufen

Sie können Nummern direkt anrufen, indem Sie den Namen oder die Nummer des Kontakts sprechen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachwahl**.

2 Sagen Sie „Call“ oder „Dial“ und dann einen Namen oder eine Telefonnummer. Alternativ können Sie „Redial“ sagen, um die letzte gewählte Nummer erneut zu wählen.

Das Gerät wählt die ausgewählte Nummer.

› Anwendung öffnen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachwahl**.

2 Sagen Sie „Open“ und dann den Namen einer Anwendung.

Das Gerät öffnet die entsprechende Anwendung.

Sprachsuche

Lernen Sie, wie Sie das Internet per Sprachsteuerung nach Informationen durchsuchen.

Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Sprachsuche**.

2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon.

Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die mit dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

Write & Go

Lernen Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, ihn zu einer Community-Webseite hochladen oder ihn als Memo oder Kalendereereignis speichern.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Write & Go**.

2 Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.

3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen.

- Zum Senden einer Textnachricht mit dem Text wählen Sie **Nachricht senden**.
- Zum Hochladen des Texts zu einer Community-Webseite wählen Sie **Status aktualisieren**.
- Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalendereregnis wählen Sie **Speichern**.

4 Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalendereregnis entsprechend der ausgewählten Option.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN**: Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 92
- **Netzbenachrichtigung**: Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netz verfügbar ist.
- **WLAN-Netz hinzufügen**: WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

› Mobiler Zugangspunkt

Aktivieren Sie die mobile Zugangspunktfunktion, um die mobile Netzverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen. ► S. 96

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth**: Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 90
- **Gerätename**: Legen Sie einen Bluetooth-Namen für das Gerät fest.
- **Sichtbar**: Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

- **Geräte suchen**: Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› USB-Einstellungen

Wählen Sie den gewünschten USB-Verbindungsmodus, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden. ► S. 97

› Tethering

Aktivieren Sie die Funktion für USB-Tethering, um die mobile Netzverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar zu machen. Das Gerät wird, wenn es mit einem PC verbunden ist, als drahtloses Modem für den PC verwendet.

› VPN-Einstellungen

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPN).

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten verwenden**: Zulassen von Paketvermittlung für Netzdienste.
- **Daten-Roaming**: Legen Sie fest, ob das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen**: Einstellen der Namen der Zugangspunkte (APN).
- **Netzmodus**: Wählen Sie ein Netzband aus.
- **Netzbetreiber**: Sucht nach verfügbaren Netzen und wählt ein Roaming-Netz aus.

› Synchronisieren

Einrichten von Synchronisierungsprofilen und Synchronisieren des Geräts mit dem vorgegebenen Webserver.

Anrufeinstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

Alle Anrufe

- **Rufnummernübertragung**: Ihre Mobiltelefonnummer wird Empfängern angezeigt (zur Verwendung dieser Funktion muss die SIM- oder USIM-Karte eingesetzt sein).
- **Automatisch abweisen**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatisches Abweisen und richten Sie eine Liste von Anrufern ein, die automatisch abgewiesen werden sollen.
- **Anruf beantworten**: Stellen Sie ein, wie Anrufe entgegengenommen werden sollen, entweder durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch automatische Annahme nach einer bestimmten Zeitdauer.
- **Vorwahl**: Aktivieren von Präfix-Wählen und Einstellen von Nummern für Präfix-Wählen.
- **Anruf mit Nachricht abweisen**: Wählen Sie eine Nachricht aus, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.
- **Rufstatustöne**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anrufverbindungs-, Minuten- oder Anrufbeendigungstöne.
- **Vibration bei ausgehendem Anruf**: Das Gerät vibriert, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt.
- **Signaltöne beim Anruf**: Aktivieren oder deaktivieren Sie Signaltöne während eines Anrufs.

Sprachanruf

- **Rufumleitung**: Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.
- **Anrufsperre**: Eingehende oder ausgehende Anrufe werden gesperrt.
- **Anklopfen**: Anklopfen wird aktiviert, um eingehende Anrufe zu empfangen, wenn bereits ein Gespräch geführt wird.
- **Automat. Wiederwahl**: Aktivieren Sie die automatische Wiederwahl für automatische Wahlwiederholung eines Anrufs, der nicht zustande kam oder während des Gesprächs unterbrochen wurde.

› Feste Rufnummern

- **FDN aktivieren**: Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern**: Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird. Wenn die SIM- oder USIM-Karte gesperrt ist, wechselt dieses Menü zu **PIN2 entsperren**.
- **FDN-Liste**: Richten Sie eine Kontaktliste für den FDN-Modus ein.

› Mailbox

- **Mailbox**: Wählen Sie Ihren Dienstanbieter oder stellen Sie einen anderen Dienstanbieter für den Empfang von Sprachnachrichten ein.
- **Mailbox**: Geben Sie die Nummer zum Aufrufen des Sprachnachrichtendienstes ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus**: Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibrieren**: Legen Sie fest, dass Ihr Gerät bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautstärke**: Einstellung der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Alarmklingeltöne, Telefonsystem-Ton und Benachrichtungs-Klingeltöne.
- **Rufzeichen für Sprachanruf**: Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei eingehenden Sprachanrufen ertönen soll.
- **Klingelton für Benachrichtigungen**: Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, verpassten Anrufen und Erinnerungen ertönen soll.

- **Hörbare Tastentöne**: Einstellen von Tönen, beim Benutzen der Wähltastatur.
- **Hörbare Auswahl**: Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds**: Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt.
- **Haptisches Feedback**: Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Vibrationsintensität**: Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen.

Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für das Display.

- **Helligkeit**: Helligkeit des Displays einstellen.
- **Bildschirm automatisch drehen**: Stellen Sie ein, ob die Anzeige durch Drehen des Geräts automatisch gedreht werden soll.
- **Animation**: Legen Sie fest, dass Ihr Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.
- **Display-Timeout**: Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays abschaltet.
- **Energiesparmodus**: Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich auf dem Display und die Helligkeit anpasst.

Standort und Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte sowie für die GPS-Funktion.

- **Drahtlosnetze verwenden**: Legen Sie fest, dass das Gerät drahtlose Netze zum Überprüfen von Standorten verwendet, wenn diese Funktion von einer Anwendung unterstützt wird.

- **GPS-Satelliten verwenden**: Aktivieren Sie die GPS-Funktion zum Überprüfen von Standorten, wenn diese Funktion von einer Anwendung unterstützt wird. Mithilfe von GPS können Sie Standorte bis zur Straßenebene nachverfolgen.
- **Sensorunterstützung verwenden**: Verwenden Sie Sensoren, um die Positionsbestimmung als Fußgänger bei schlechtem GPS-Signalempfang zu verbessern. Dabei können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.
- **Bildschirmsperre aktiv.**: Sicherheitscode zum Entsperren einstellen. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Bildschirmsperre ändern**.
  - **Keine**: Bildschirmsperre deaktivieren.
  - **Muster**: Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
  - **PIN**: PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
  - **Passwort**: Passwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
- **SIM-Kartensperre einrichten**:
  - **SIM-Karte sperren**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
  - **SIM-PIN ändern**: Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **uTrack**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie das Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es gestohlen wurde. ► S. 30
- **uTrack konfigurieren**: Wenn Sie die uTrack-Funktion aktivieren (► S. 30), können Sie die folgenden Einstellungen anpassen.

  Die Einstellungsoptionen können sich je nach Region oder Netzbetreiber unterscheiden.

  - **Empfänger festlegen**: Stellen Sie Empfänger ein, die eine Tracking-Nachricht vom verloren gegangenen Gerät empfangen sollen.
  - **Samsung-Konto**: Stellen Sie Ihr Samsung-Webkonto ein, um das verloren gegangene Gerät aus der Entfernung zu bedienen.

- **Passwort ändern**: Ändern Sie das uTrack-Passwort.
- **Hilfe**: Abrufen von Hilfe-Informationen für die uTrack-Funktion.

- **Sichtbare Passwörter**: Aus Sicherheitsgründen zeigt das Gerät jedes Zeichen des Passworts standardmäßig als • an. Legen Sie fest, dass das Gerät das Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräteadministratoren wählen**: Anzeige von Geräteadministratoren, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden**: Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung verschiedener Anwendungen zu gewährleisten.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren**: Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen**: Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen**: Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellung zur Verwaltung installierter Anwendungen.

- **Unbekannte Quellen**: Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten**: Öffnen Sie die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen. Um die derzeit ausgeführten Anwendungen oder zusätzlich installierte Drittanwendungen anzuzeigen, drücken Sie [ ] → **Nach Größe sortieren**.
- **Laufende Dienste**: Zum Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.

- **Entwicklung**:
  - **USB-Debugging**: Wählen Sie aus, das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
  - **Wach bleiben**: Legen Sie fest, dass das Display des Geräts während des Ladevorgangs eingeschaltet bleibt.
  - **Pseudostandorte zulassen**: Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps**: Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten**: Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren**: Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung der Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern**: Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern.
- **Automatisch wiederherst.**: Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen**: Setzen Sie die Einstellungen auf ihre Standardwerte zuruck.

SD-Karte und Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und des Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Suche

Zum Ändern der Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche**:
  - **Webvorschläge anzeigen**: Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
  - **Für Google freigeben**: Das Gerät wird so eingestellt, dass es Ihren gegenwärtigen Standort für Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
  - **Suchverlauf**: Das Gerät wird so eingestellt, dass es den Suchverlauf Ihres Google-Kontos anzeigt.
  - **Suchverlauf verwalten**: Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente**: Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen**: Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Sprache und Texteingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Sprache auswählen

Stellen Sie die Display-Sprache für alle Menüs und Anwendungen ein.

› Eingabemethode auswählen

Wählen Sie einen Tastaturtyp (Swype- oder Samsung-Tastatur).

Swype

- **Sprache**: Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.

  Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Worterkennung**: Das Gerät sagt Wörter gemäß der Eingabe voraus und zeigt Wortvorschläge an.
- **Audio-Feedback**: Ein- und Ausschalten von Audio für die Swype-Tastatur.
- **Bei Tastendruck vib.**: Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tippanz. aktivieren**: Aktiviert die Anzeige für schnelle Hilfe.
- **Auto. Leerstellen**: Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Auto. Großbuchstabe**: Legen Sie fest, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreibt.
- **Komplette Spur anzeigen**: Stellt ein, wie lang die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
- **Wortauswahl-Fenster**: Stellen Sie ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindig/Genauig**: Stellen Sie das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.
- **Hilfe zu Swype**: Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
- **Lehrgang**: Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version**: Anzeige von Versionsinformationen

Samsung-Tastatur

- **Hochformat-Tastaturtypen**: Einstellung der Standard-Eingabemethode wie QWERTZ-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Schreiben auf Bildschirm.
- **Eingabesprachen**: Wählen Sie eine Sprache für die Texteingabe aus.

Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9**: Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen**: Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel**: Aktivieren oder Deaktivieren der Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen Eingabemodi wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung**: Legen Sie fest, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreibt.
- **Handschrifteinstellungen**: Individuelle Anpassung der Erkennungszeit im Handschriftmodus.
- **Spracheingabe**: Aktiviert die Spracheingabefunktion, um Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.
- **Automatischer Punkt**: Das Gerät fügt einen Punkt ein, wenn Sie zwei Mal auf die Leertaste tippen.
- **Übung**: Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Sprachein- und -ausgabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache**: Wählen Sie eine Sprache für die Google-Spracherkennung aus.
- **SafeSearch**: Geräteeinstellung, um Text und/oder Bilder explizit aus Sprachsuche-Ergebnissen zu filtern.

- **Beleidigungen sperren**: Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuche-Ergebnissen erkennt, werden ausgeblendet.
- **Hinweise einblenden**: Legt fest, dass ein Begriff oder eine Wortgruppe für die Sprachsuchfunktion vorgeschlagen wird.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören**: Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Fahrzeugmodus**: Aktiviert den Fahrzeugmodus, in dem das Gerät verbale Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Nachrichten und Ereignisse spricht.
- **Immer meine Einstellungen verwenden**: Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Standard-Engine**: Einstellung, dass die Sprachsynthese-Routine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren**: Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter und installieren Sie sie.
- **Sprechrate**: Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache**: Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Engines**: Anzeige der Text-zu-Sprache-Routinen, die von Android Market heruntergeladen wurden.

Eingabehilfe

Ändern Sie die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen.

- **Eingabehilfe**: Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anrufe**: Anrufe können durch das Drücken der Taste [⏻] beendet werden.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf dem Gerät festzulegen:

- **Automatisch**: Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen**: Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen**: Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Uhrzeit einstellen**: Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stundenformat verwenden**: Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen**: Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefoninfo

Zeigen Sie Informationen zum Gerät an, überprüfen Sie dessen Status und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü **SIM-Karte sperren** verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⏻] 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen → Datenschutz → Auf Werkszustand zurücksetzen → Telefon zurücksetzen → Alles löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.

- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,575 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE".

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku
einsetzen 9
laden 11

Alarme
deaktivieren 100
erstellen 100
stoppen 100

AllShare 93

Anklopfen 42

Anrufe
abweisen 39
anklopfen 42
entgegennehmen 38
Headset verwenden 39
internationale Nummern 39
Konferenz 40
Optionen während Sprachanruf verwenden 40
sperren 42
tätigen 38
unbeantwortete anzeigen 41
weiterleiten 42

Anrufe weiterleiten 42

Anrufliste 43

Anrufsperre 42

auspacken 9

automatisch abweisen 41

Bluetooth
aktivieren 90
Daten empfangen 91
Daten senden 91
Geräte finden und koppeln 91

Daily Briefing 88

Dateimanager 102

DLNA
siehe AllShare

Downloads
Anwendungen 34
Dateien 35

Einstellungen
Anrufeinstellungen 109
Anwendungen 114
Anzeige 112
Datum und Uhrzeit 120
Drahtlos und Netzwerk 108
Eingabehilfe 119
Gebietsschema und Text 116
Konten und Synchronisierung 115
SD-Karte und Telefonspeicher 116

Sprache und Texteingabe 118
Standort und Sicherheit 112
Suche 116
Telefoninfo 120
Ton 111
Vertraulich 115

E-Mail
anzeigen 49
Konten einrichten 48
senden 48

Entsperrmuster 28

Fotos
Aktionsfoto aufnehmen 57
anzeigen 62
aufnehmen 52
fotografieren nach Szene 54
im Smile-Modus aufnehmen 54
Panoramafoto aufnehmen 55
Serie aufnehmen 55
zwei kombinieren 56

Galerie
Dateien freigeben 63
Dateiformate 62
Fotos anzeigen 62
Videos wiedergeben 63

Gerät
anpassen 27
Anzeigesymbole 19
Aufbau 17
Einstellungen 108
ein- und ausschalten 17
Schnellzugriffanzeige 24
Tasten 18

Google Mail 46

Google Search 86

Google Talk 50

Helligkeit, Display 28

Internet
siehe Internet-Browser

Internet-Browser
Lesezeichen hinzufügen 80
Webseiten durchsuchen 78

Kalender
Ereignisse anzeigen 74
Ereignisse erstellen 74

Kamera
fotografieren 52
Kamera anpassen 57
Videokamera anpassen 60
Videos aufnehmen 58

Klingelton 111

Kontakte
erstellen 71
kopieren 73
Kurzwahl einstellen 72
suchen 71

Layar 82

Mailbox 45
Memos
anzeigen 76
erstellen 75
Menüanzeige
Anwendungen anordnen 26
aufrufen 25
Mobile AP 96
Modus mit festen Rufnummern 41
MP3-Player
Dateien hinzufügen 64
Musik wiedergeben 64
Wiedergabelisten erstellen 66
Multimedia-Nachrichten
anzeigen 45
senden 44
Nachrichten
E-Mail-Konten einrichten 48
E-Mail senden 48
Mailbox abhören 45
MMS senden 44
SMS senden 43
Offline-Modus 17
PC-Verbindungen
Massenspeicher 98
Samsung Kies 97
Windows Media Player 98
PIN-Sperre 30
Rechner 102
Samsung Kies 97
SIM-Karte
einsetzen 9
sperren 30
Speicherkarte
einsetzen 13
entnehmen 15
formatieren 15
Sprachanrufe
entgegennehmen 38
Optionen verwenden 40
tätigen 38
Sprache 116
Sprachmemos
wiedergeben 77
Sprachsuche 106
Sprachwahl 105
Standby-Bildschirm
Anzeigeflächen hinzufügen 24
Elemente hinzufügen 23
Stoppuhr 101

Stumm-Modus 27
Synchronisierung
mit Webkonten 36
mit Windows Media Player 98
Task-Manager 103
Telefonbuch
eigene Visitenkarte erstellen 72
Gruppen erstellen 73
Kontakte erstellen 71
Kontakte suchen 71
Texteingabe 31
Textmemos 75
Textnachrichten
anzeigen 45
senden 43
ThinkFree Office 104
Timer 101
Touchscreen
Entsperrmuster 28
sperren 22
Touchscreen,
verwenden 20
Uhrzeit und Datum, einstellen 27
UKW-Radio
hören 67
Sender speichern 68
USB-Tethering 96
USIM-Karte
einsetzen 9
sperren 30
uTrack 30
Verbindungen
Bluetooth 90
DLNA 93
PC 97
WLAN 92
Video-Player 61, 63
Videos
aufnehmen 58
wiedergeben 63
Weltuhr 101
Windows Media Player 98
WLAN
aktivieren 92
finden und mit Netzen
verbinden 92
Write & Go 106
YouTube
Videos hochladen 87
Videos wiedergeben 86
Zugriffscodes 121

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I5800

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 !

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25 Joong-Hoon Choi/ Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt rworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (**www.samsungmobile.com**) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC. In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32796A
German. 01/2011. Rev. 1.1